POULAILLER - MANUEL DE MONTAGE

COCO VERT-GRIS



POILS & PLUMES
BASSE-COUR

AIMEZ NOUS SUR FACEBOOK :

POILS & PLÛMES | FACEBOOK

POILS & PLUMES

GPSOT80541

Screws

A
3.5x50 (6pcs)

B
3.5x40 (14pcs)


C
3.5x35 (10pcs)


D
3.0x25 (8pcs)

E
3.0x14 (6pcs)


F
3.0x12 (4pcs)

G
M6x50 (4pcs)

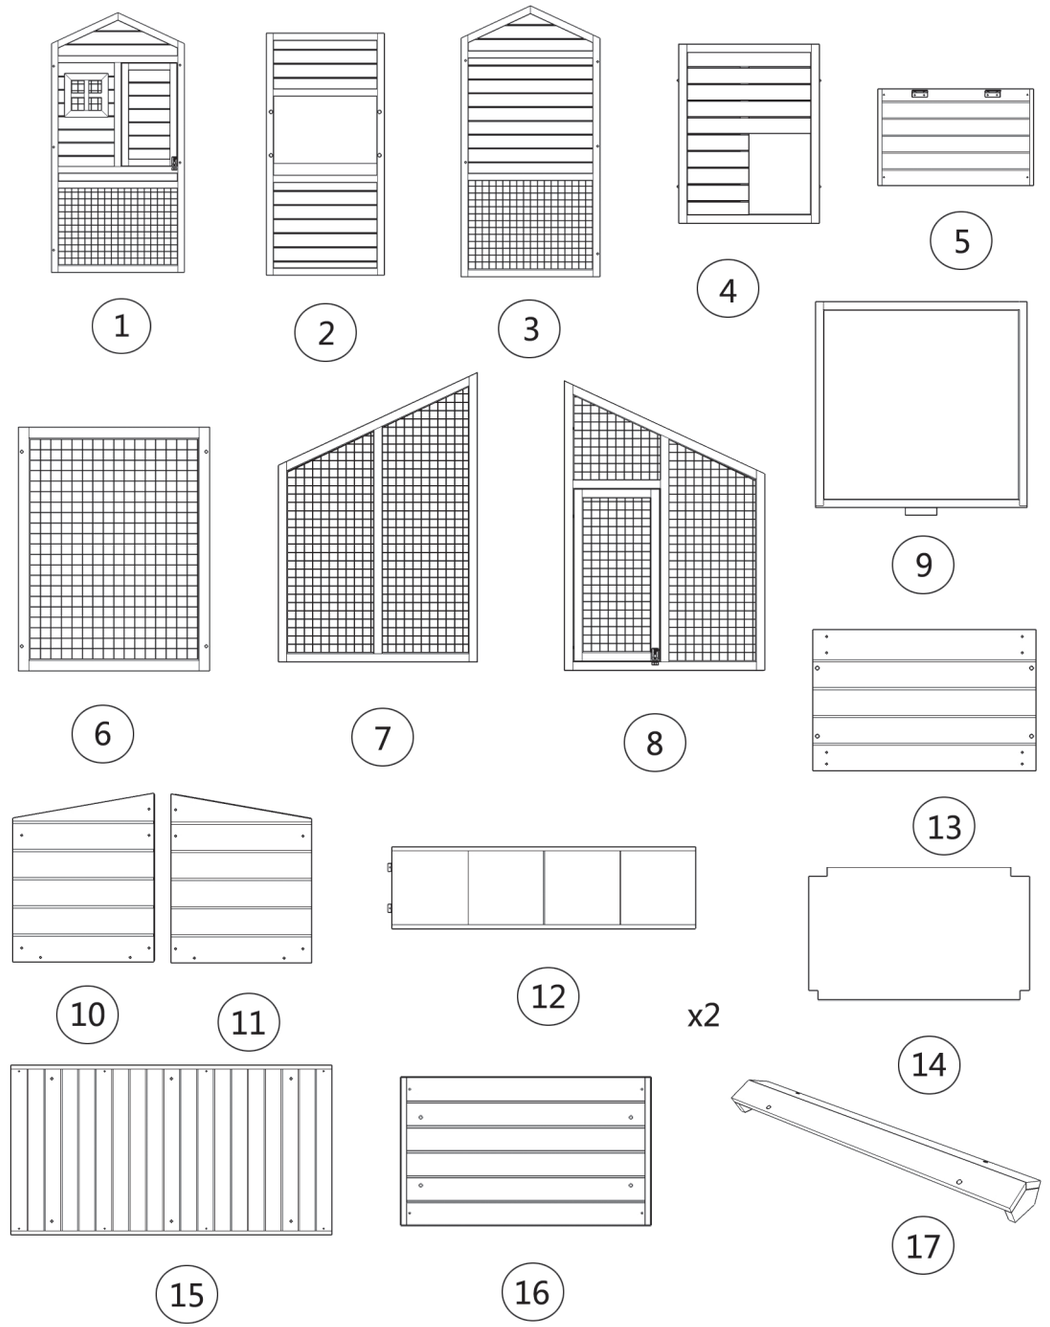


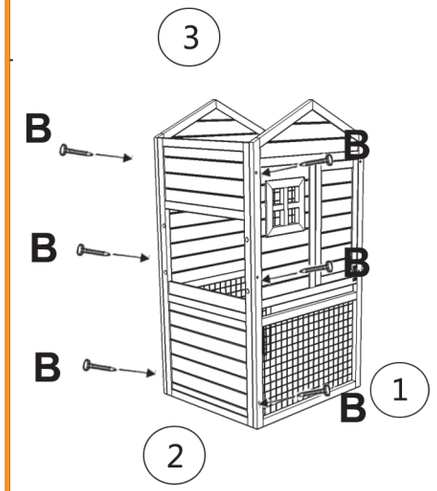


Step:1

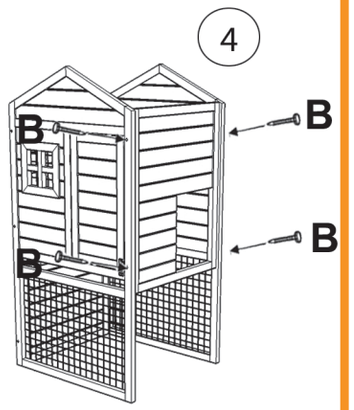


Step:2

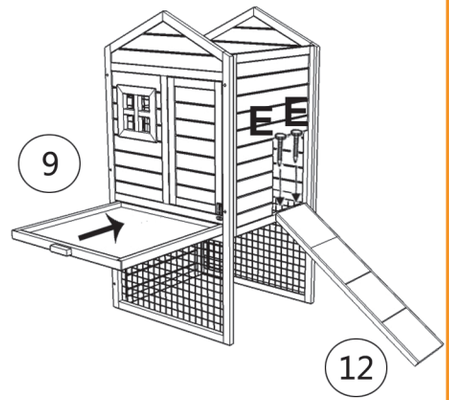


Step:3

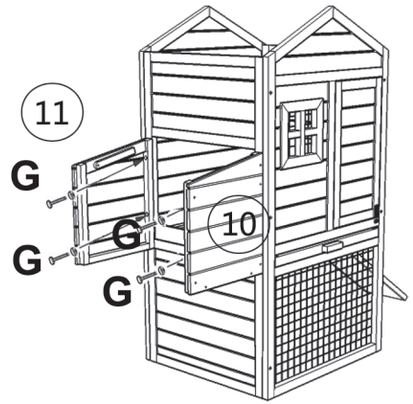


Step:4

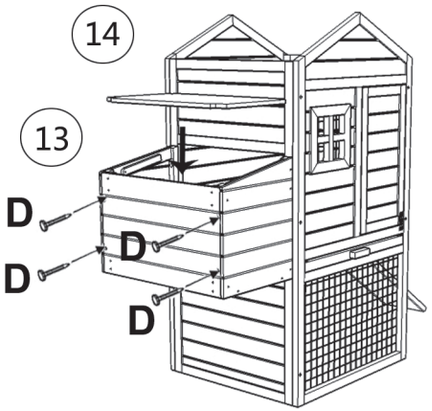


Step:5

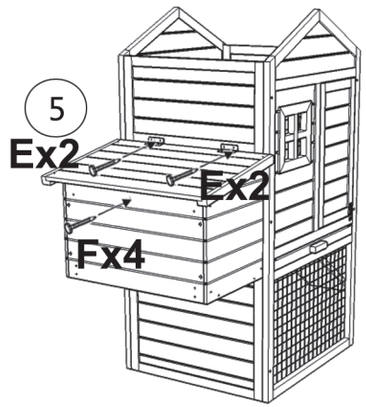


Step:6

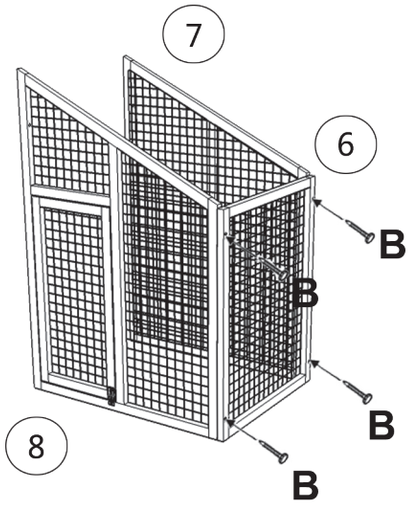


Step:7

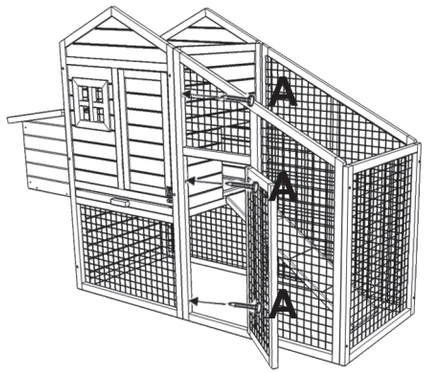


Step:8

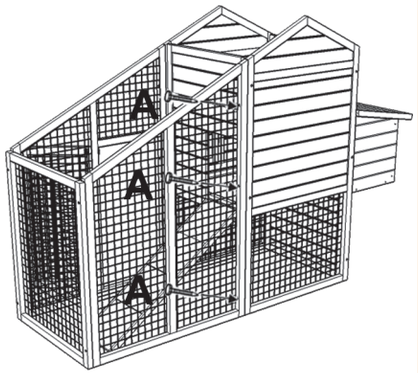


Step:9

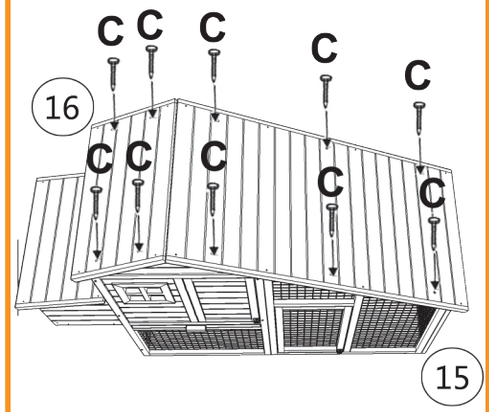

Step:10

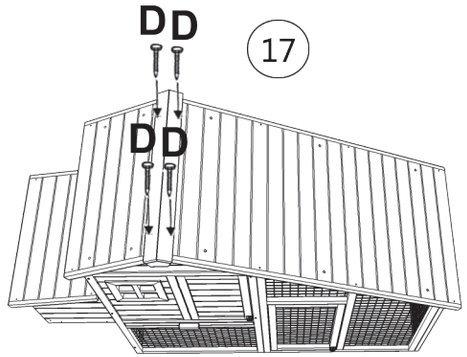

Step:11

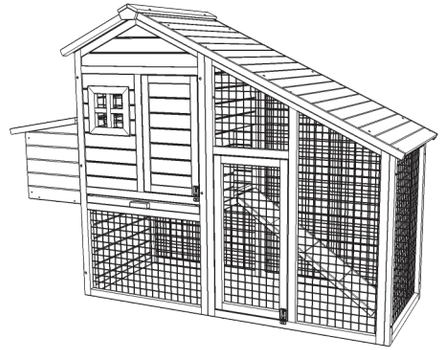

Step:12

POILS & PLUMES
BASSE-COUR