



MILOU L

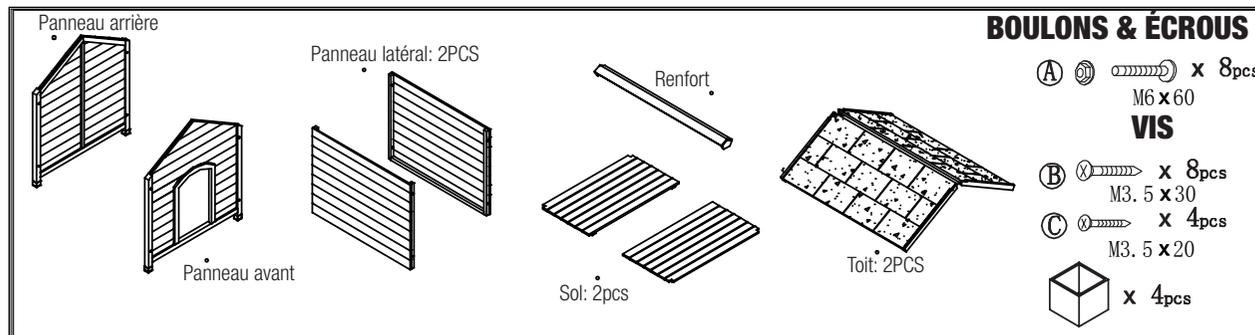


AIMEZ NOUS SUR FACEBOOK :

POILS & PLUMES | FACEBOOK

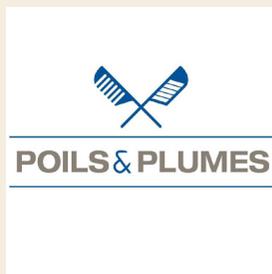


ÉTAPE 1

Fixez les panneaux entre eux (vis A + écrous)

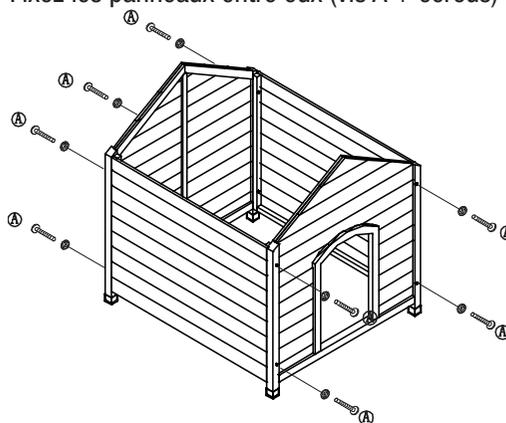


ÉTAPE 2

Faites passer les pièces du sol par le haut

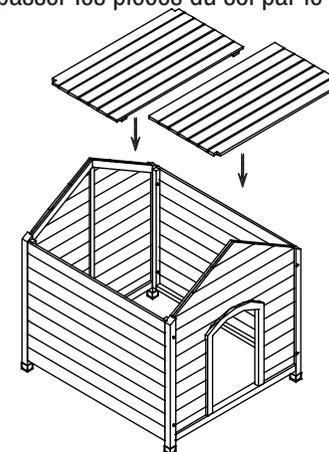

ÉTAPE 3

Fixez le toit (vis B)

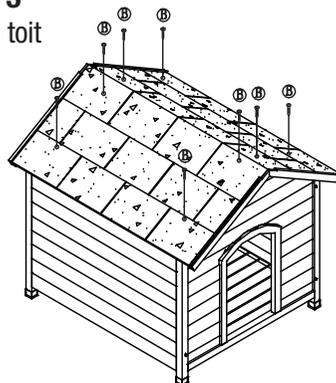

ÉTAPE 4

Fixez le renfort de toit pour l'étanchéité (vis C)

